

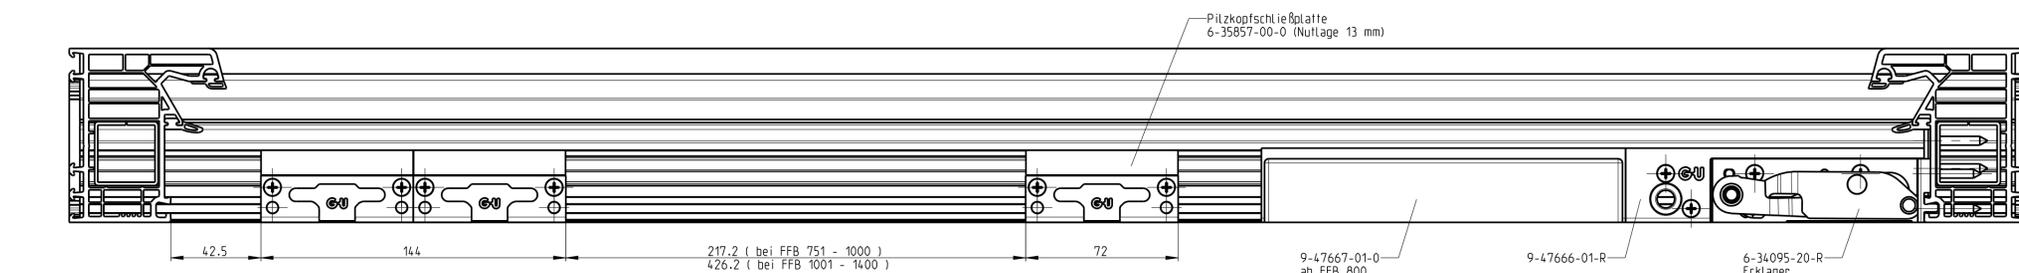
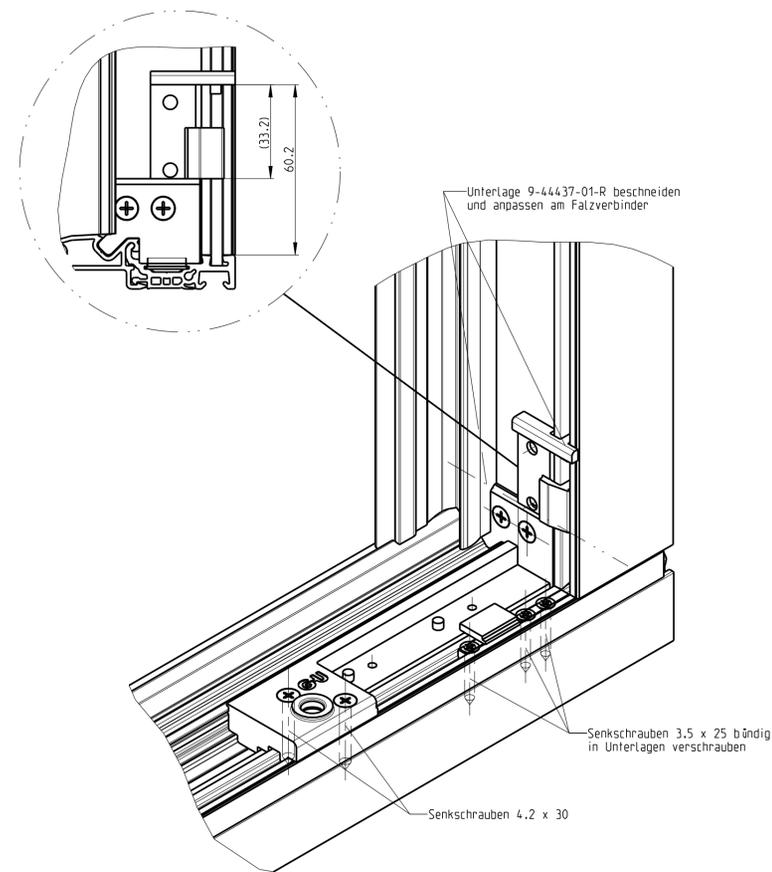
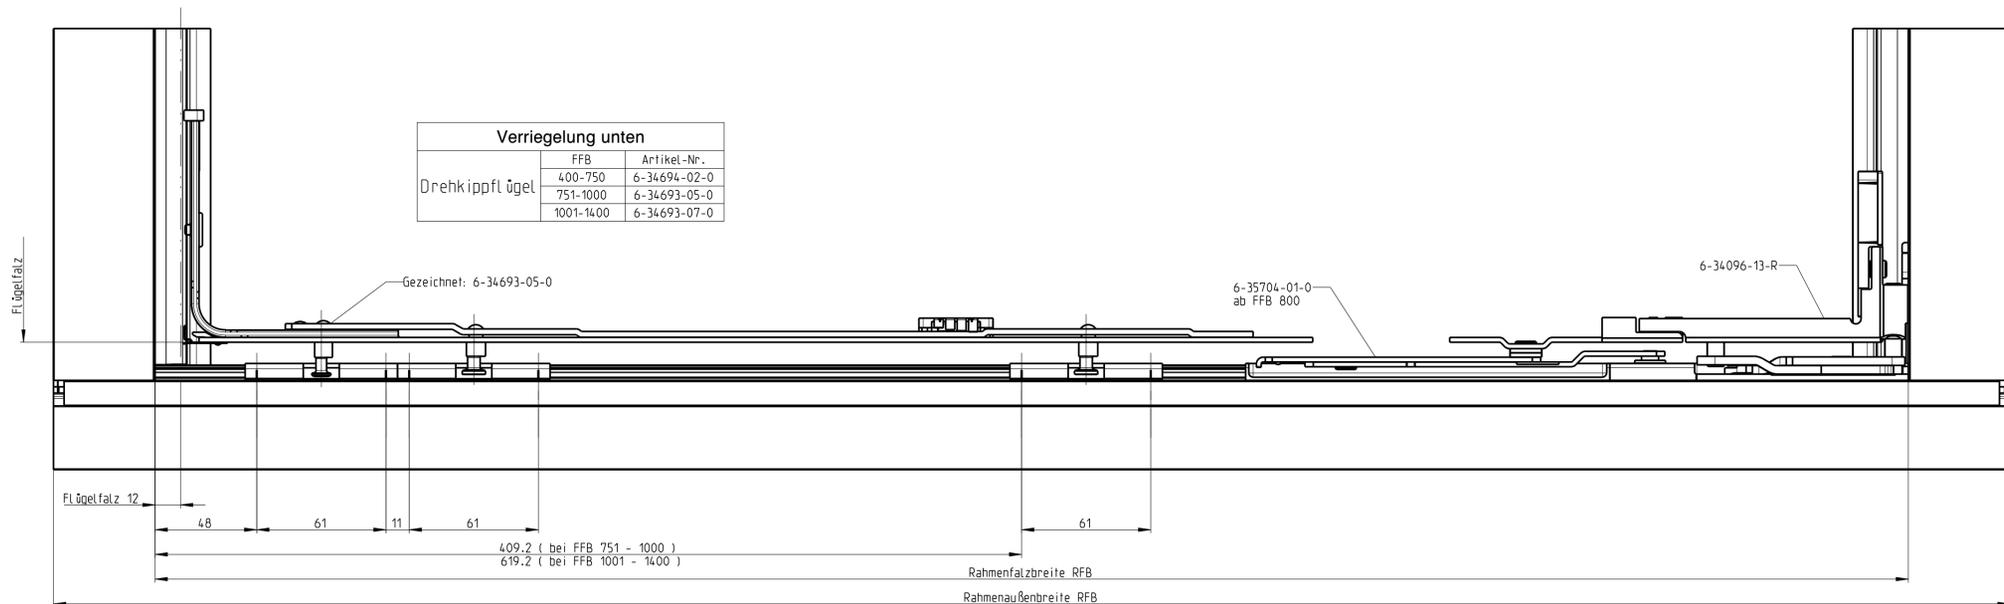
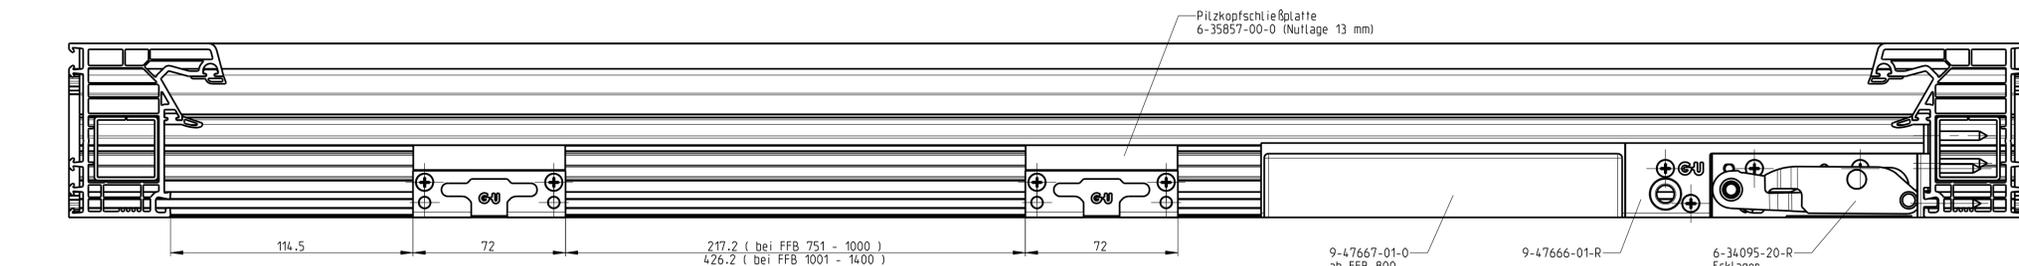


Drehkipplügel

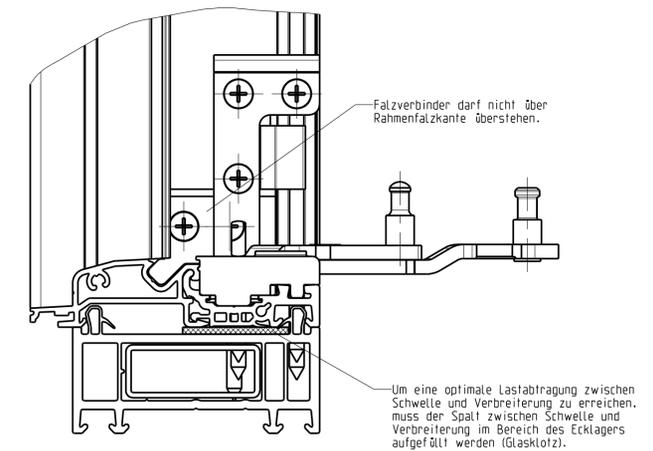

Darstellung ohne untere Verriegelung, Drehbegrenzer und Flügelbock.

Drehflügel

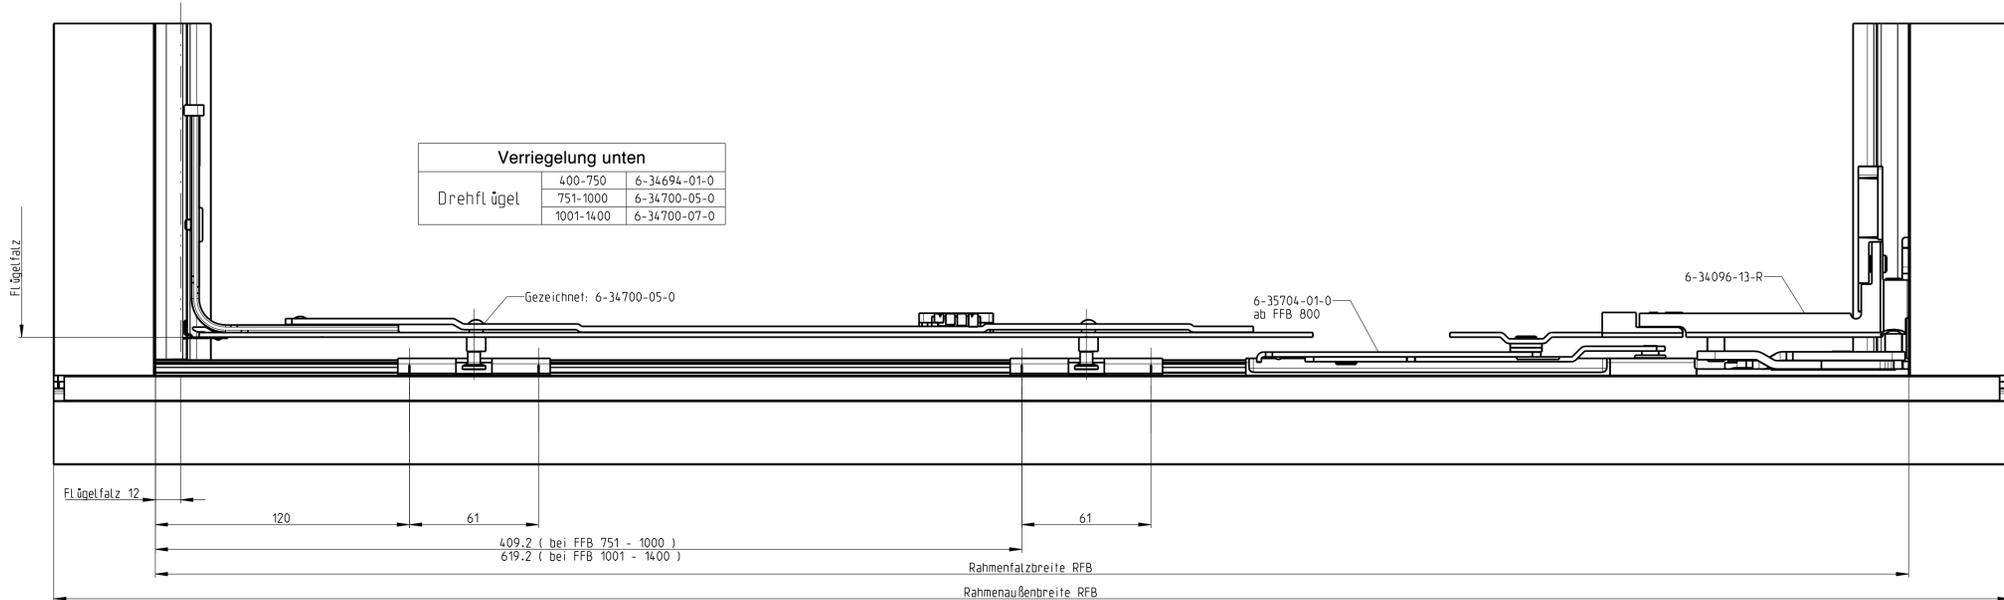

Darstellung ohne untere Verriegelung, Drehbegrenzer und Flügelbock.

Vorbereitungen:

1. Unterlage 9-47666-01-R bündig mit Rahmenfalzkante positionieren und verschrauben.
2. Unterlage 9-44437-01-R beschneiden / anpassen an Falzverbinder und positionieren.
3. Ecklager verschrauben *
4. Ab FFB 800 Abdeckung 9-47667-01 in Schwelle einklipsen.

* Es ist die Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert zu beachten!

Weitere Einbauhinweise:

UNI-JET SC siehe Zeichnung 0-44889-DD-1 und 0-45080-DD-1

Description		UNI-JET SC Beschlageinbau in Vekabodenschwelle Falzlufte unten Waagrecht 10 mm	
Release No.	Level	Released	Scale
Mod. No. G26705	Ver. --	23.10.2012	%
Replacement for --	Draft	Es	
Modification			Size
1			1
Drawing No. 0-46533-YP-0-0			Sheet
			1/1