


Profilo interno a morsetto
A- 7133600

Profilo esterno a morsetto
A- 7133590

Tesnit 2 mm


Vetro di sicurezza temperato 10 mm

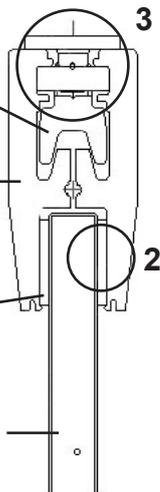


Piastra di regolazione
A- 7135620

Tesnit 1 mm

Vetro di sicurezza temperato 12 mm

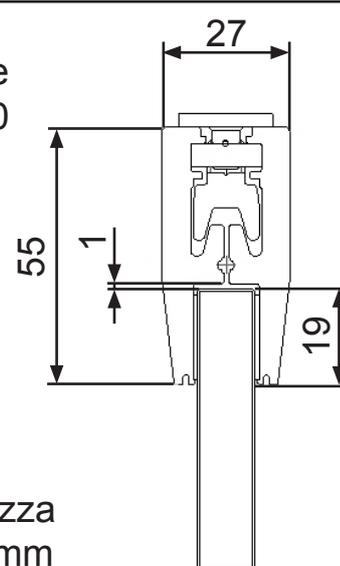

Piastra di regolazione





Piastrina di fissaggio




Dado di fissaggio

1 Sezione:

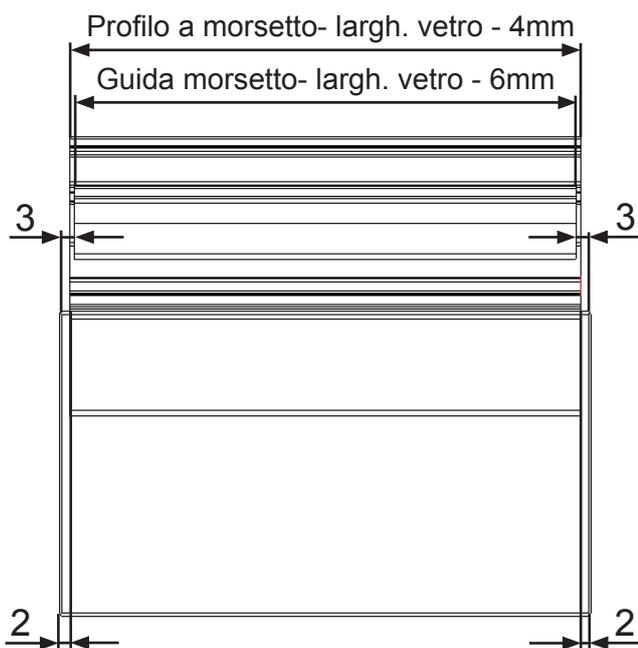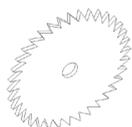


2


- Pulire le superfici interne con detergenti come ad esempio, acetone o alcool.
- Incollare il Tesnit.
- Pulire la superficie Tesnit con detergenti come acetone o alcool.
- Utilizzare la stessa procedura per la seconda parte del profilo.
- Pulire la parte superiore del vetro, su entrambi i lati, con detergenti come acetone o alcool e inserire il vetro nella pinza.
- Infilare e fissare il profilo a morsetto.

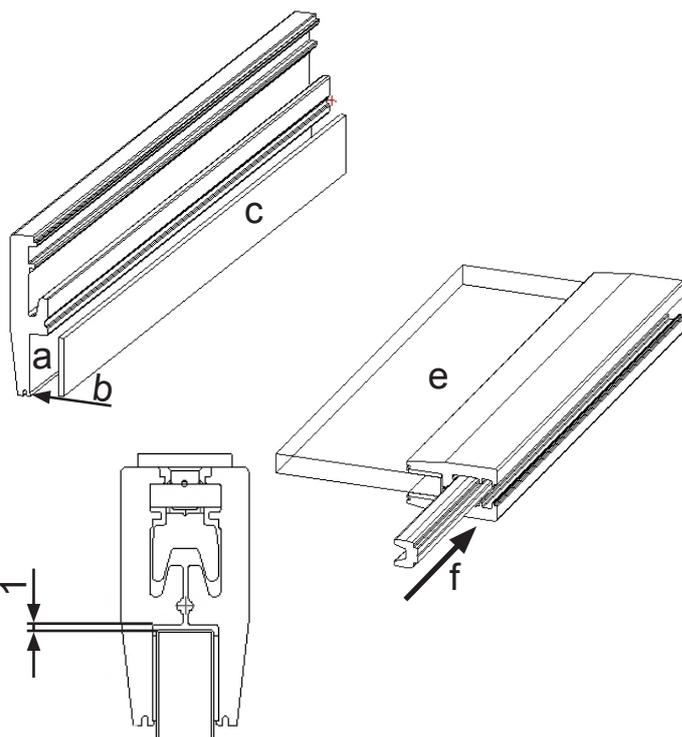


3

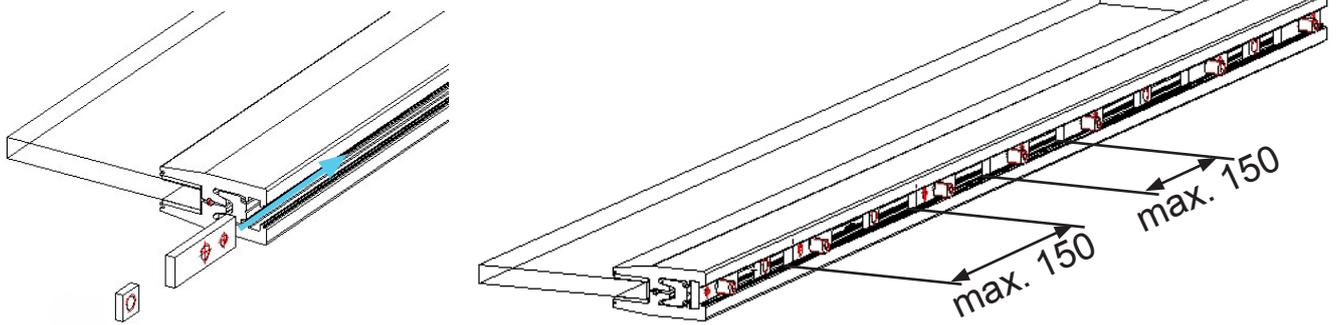

4 **Regolazione**

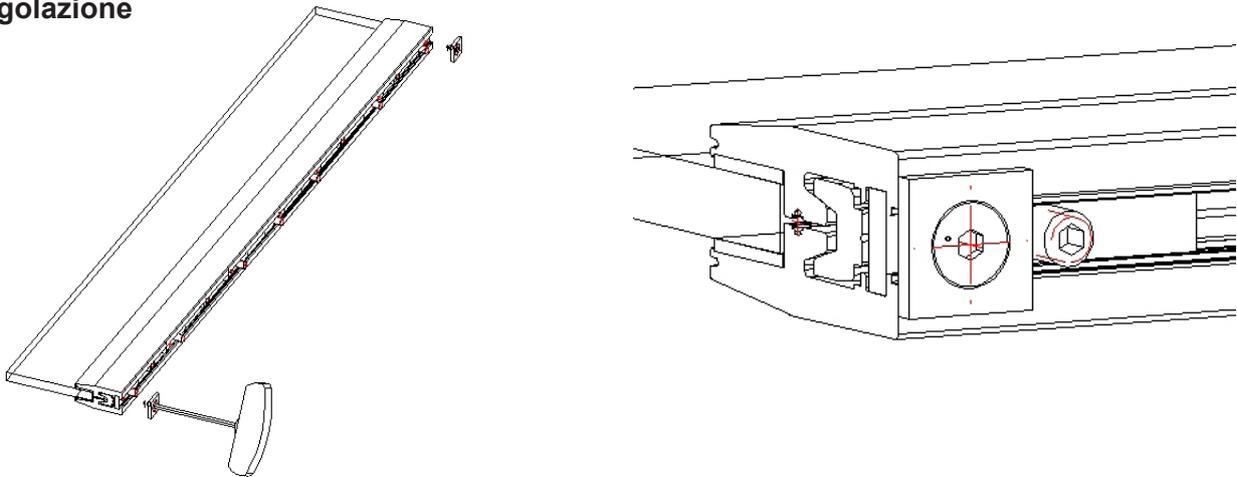

5 → Tirare il dado di fissaggio centrale a cominciare dall' esterno con 12 Nm (newton x metro).

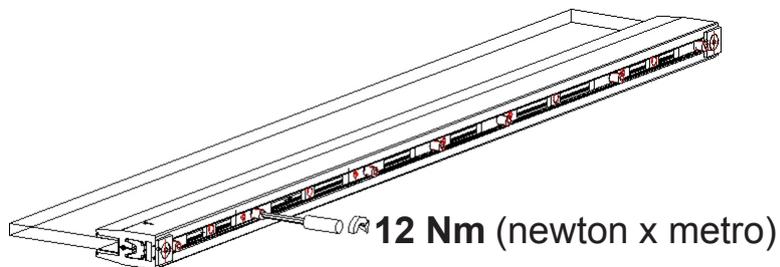

6

