Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta per porte e finestre di legno

Disposizione dei battenti secondo gli schemi A fino K

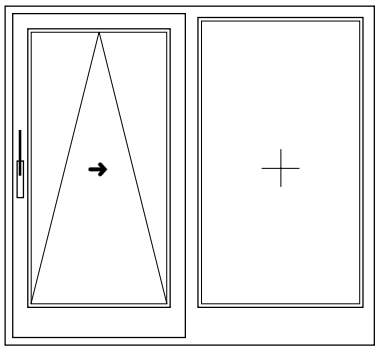

Schema A con montante centrale
1 battente scorrevole, 1 vetro fisso
Disegno: Montaggio a sinistra

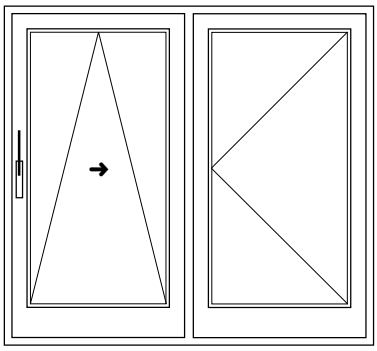

Schema A con montante centrale [1] [3]
1 battente scorrevole, 1 battente ad anta
Disegno: Montaggio a sinistra

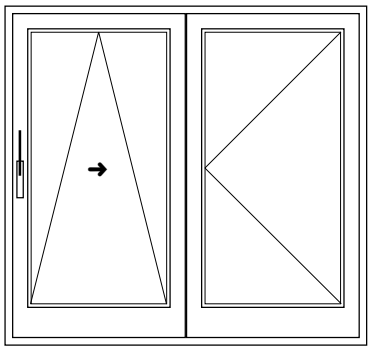

Schema D senza montante centrale [2]
1 battente scorrevole, 1 battente ad anta
Disegno: Montaggio a sinistra

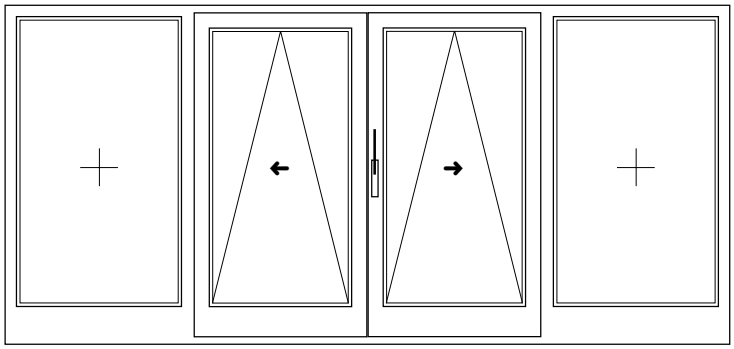

Schema C con montanti centrali
2 battenti scorrevoli, 2 vetri fissi
Disegno: Battente primario montaggio a sinistra

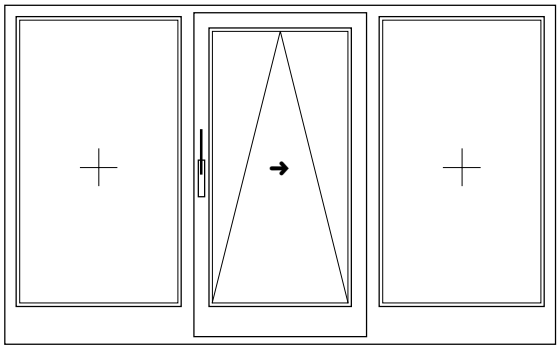

Schema G con montanti centrali
1 battente scorrevole, 2 vetri fissi
Disegno: Montaggio a sinistra

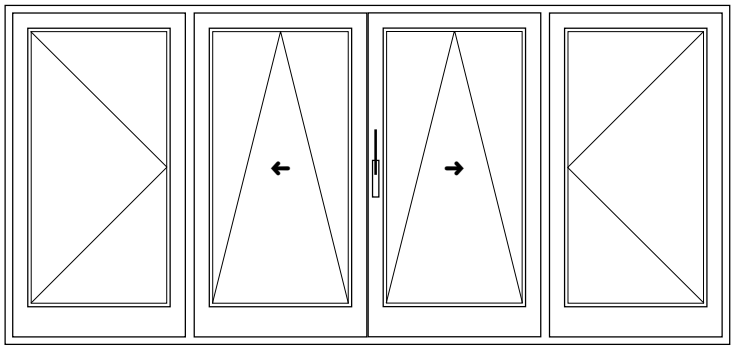

Schema C con montanti centrali [1]
2 battenti scorrevoli, 2 battenti ad anta
Disegno: Battente primario montaggio a sinistra

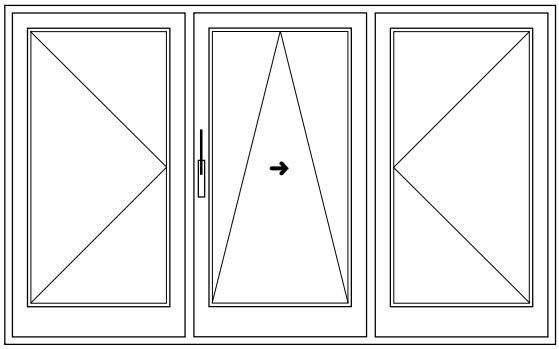

Schema G con montanti centrali [1] [3]
1 battente scorrevole, 2 battenti ad anta
Disegno: Montaggio a sinistra

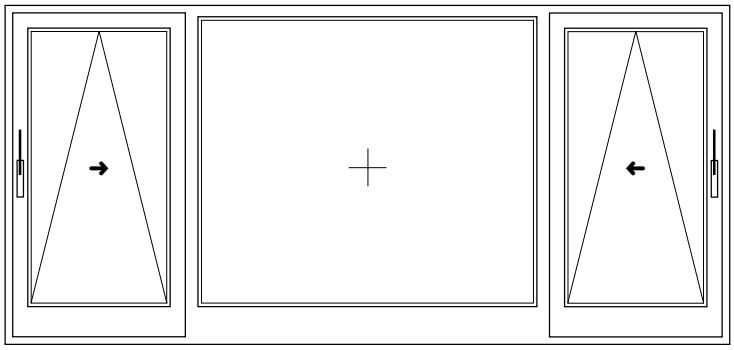

Schema K con montanti centrali [3]
2 battenti scorrevoli, 1 vetro fisso
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

Legenda:

[1] Schemi A, C e G con battente ad anta:
Ferramenta apertura a bandiera JET con maniglia estraibile DIRIGENT-F/SG 8-00694-33-0-* e rosetta/F, interna - ribassata 6-24913-00-0-*, scontri secondo battuta.

[2] Schema D:
Battente ad anta con cremonese a leva in battuta JET, scontri secondo battuta.

[3] Schemi A, G e K con ferramenta di sicurezza:
Ferramenta apertura a bandiera JET Se "Maggiore sicurezza di base".