



Ferramenta scorrevoli a libro per porte e finestre di legno


Disposizione dei battenti secondo gli schemi 321 fino 651
con battente di passaggio anta-ribalta oppure ad anta

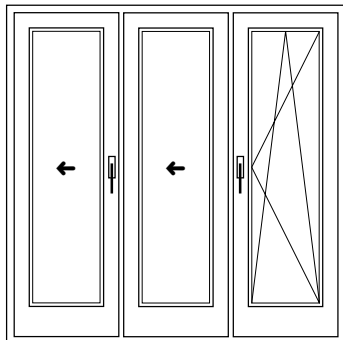


Schema 321 [1]
2 battenti a libro
1 battente anta-ribalta

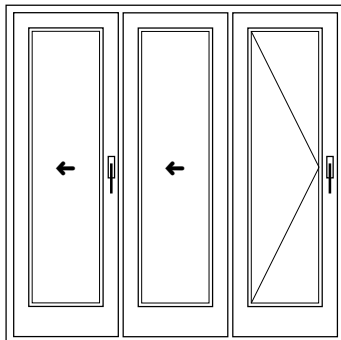


Schema 330
2 battenti a libro
1 battente ad anta

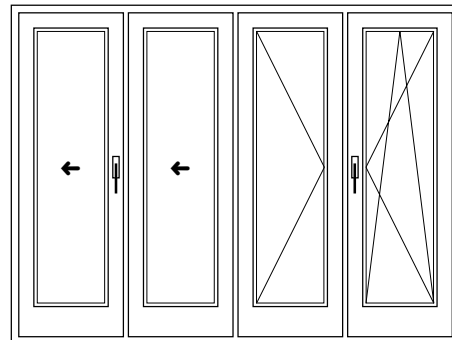


Schema 431 [2]
2 battenti a libro
1 battente secondario ad anta
1 battente anta-ribalta

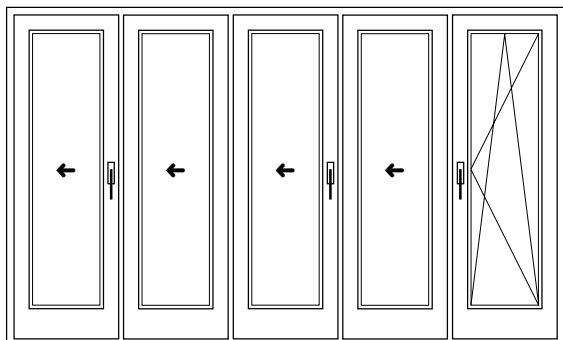


Schema 541 [1]
4 battenti a libro
1 battente anta-ribalta

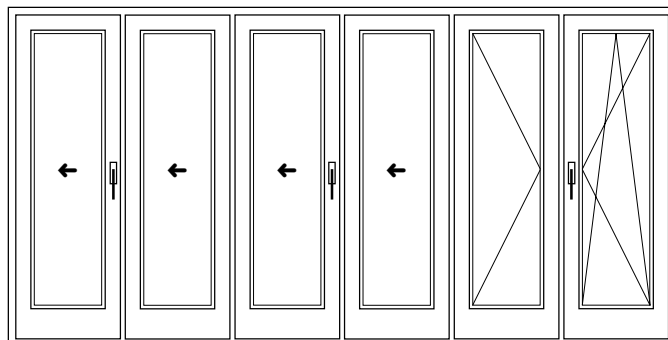


Schema 651 [2]
4 battenti a libro
1 battente secondario ad anta
1 battente anta-ribalta

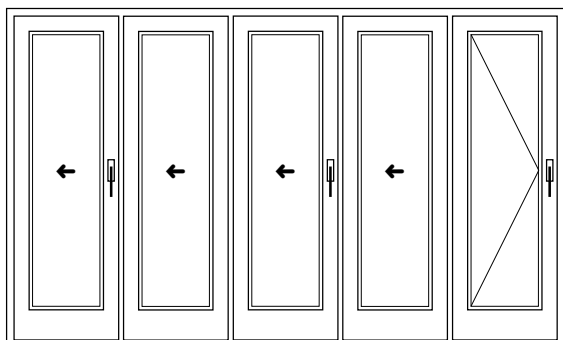

Schema 550
4 battenti a libro
1 battente ad anta

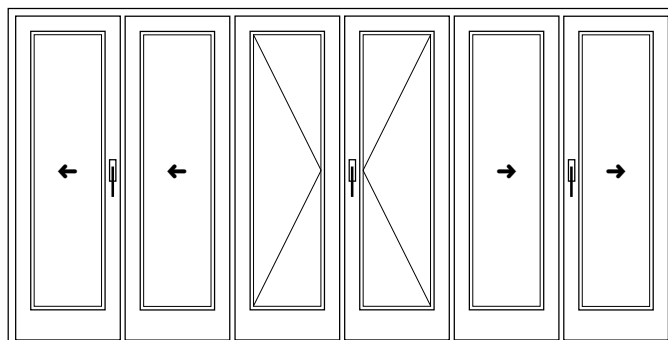

Schema 633
4 battenti a libro
1 battente secondario ad anta
1 battente ad anta

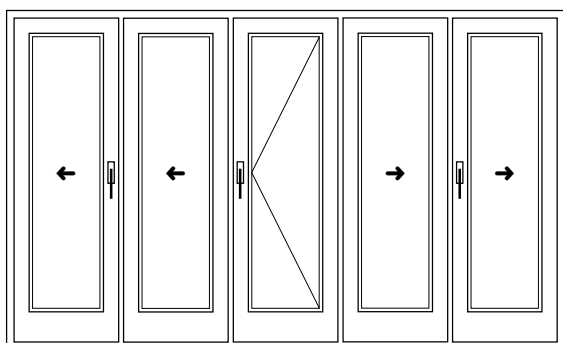


Schema 532
4 battenti a libro
1 battente ad anta

Legenda:


- [1] Battente di passaggio anche come battente ad anta
 - con cerniere snodate e chiusura JET per battenti ad anta
 - con ferramenta apertura a bandiera JET
- [2] Battente di passaggio primario anche come battente ad anta
 - con cerniere snodate e chiusura JET per battenti ad anta
 - con ferramenta apertura a bandiera JET

Ferramenta scorrevoli a libro per porte e finestre di legno


Disposizione dei battenti secondo gli schemi 743 fino 770
con battente di passaggio anta-ribalta oppure ad anta

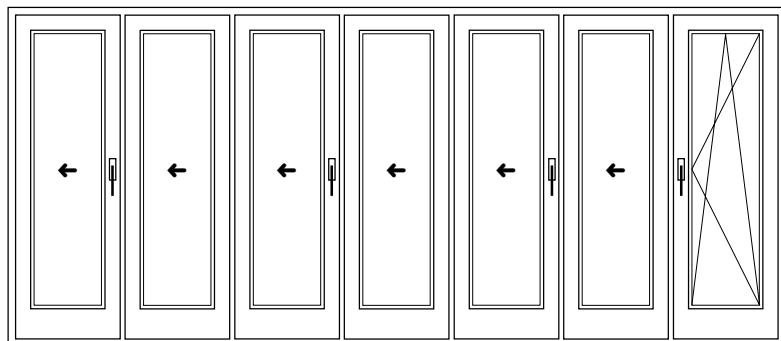

Schema 761 [1]
6 battenti a libro
1 battente anta-ribalta

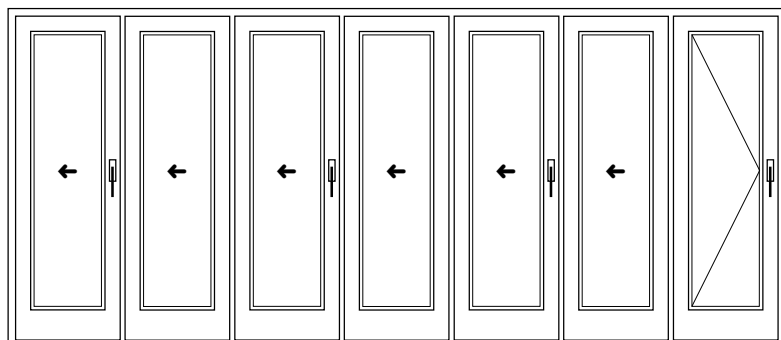

Schema 770
6 battenti a libro
1 battente ad anta

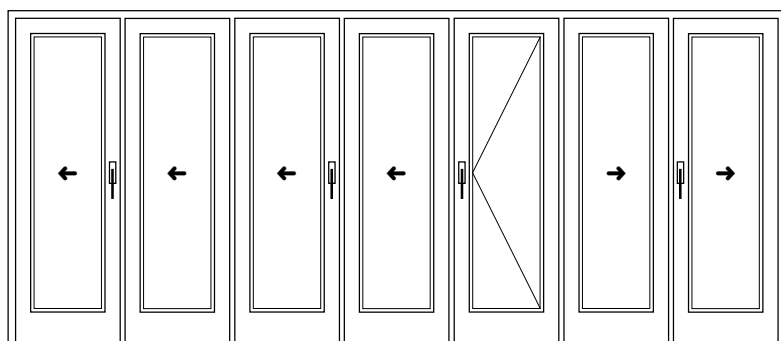


Schema 743
6 battenti a libro
1 battente ad anta

Legenda:

- [1] Battente di passaggio anche come battente ad anta
– con cerniere snodate e chiusura JET per battenti ad anta
– con ferramenta apertura a bandiera JET

Schemi possibili per G.U-925 con rotaia di guida P 1410 complanare a pavimento



321



541



761

Indicazione: La ferramenta non è responsabile della tenuta con rotaia di guida complanare a pavimento.