



Ferramenta alzanti-scorrevoli per porte e finestre di legno


Ferramenta alzanti-scorrevoli – Disposizione dei battenti per gli schemi A fino L

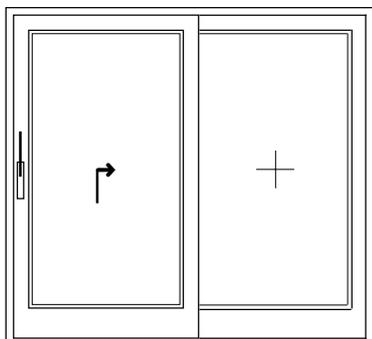


Schema A
1 battente mobile, 1 battente fisso
Disegno: Montaggio a sinistra

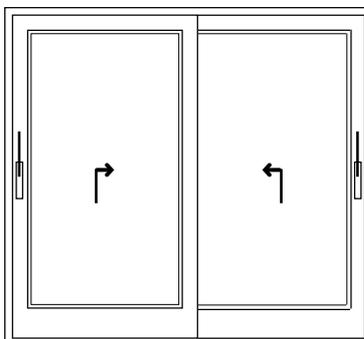


Schema D
2 battenti mobili
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

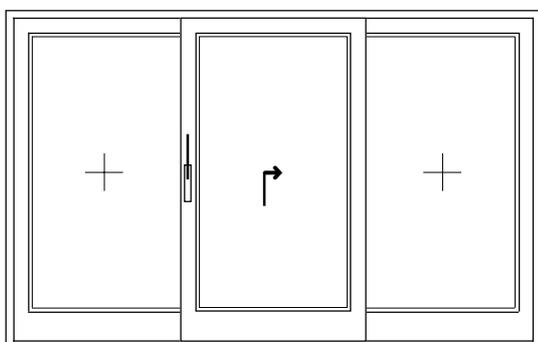


Schema G
1 battente mobile, 2 battenti fissi
Disegno: Montaggio a sinistra

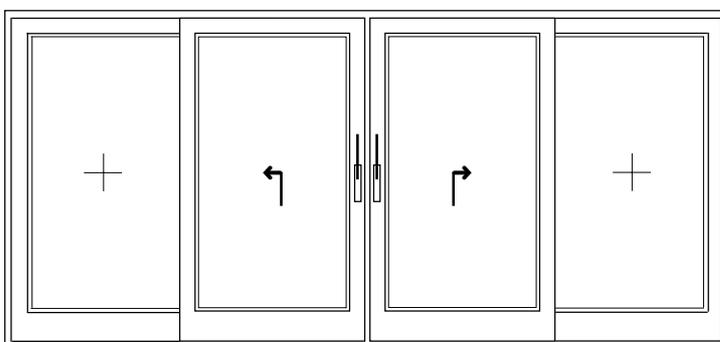


Schema C
2 battenti mobili, 2 battenti fissi
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

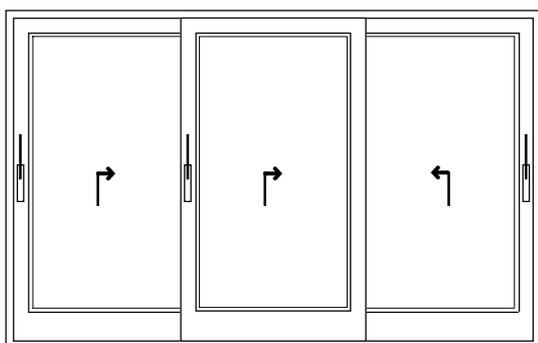


Schema H
3 battenti mobili
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

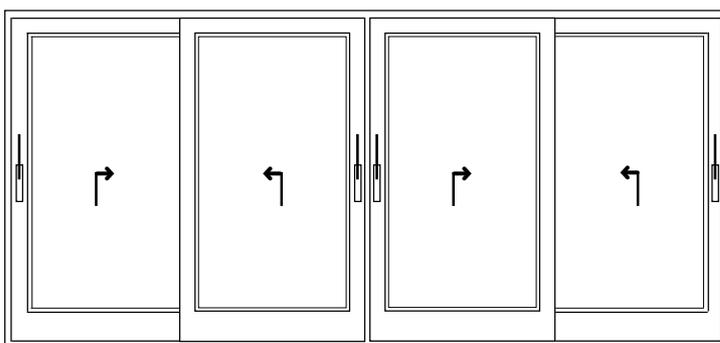

Schema F
4 battenti mobili
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

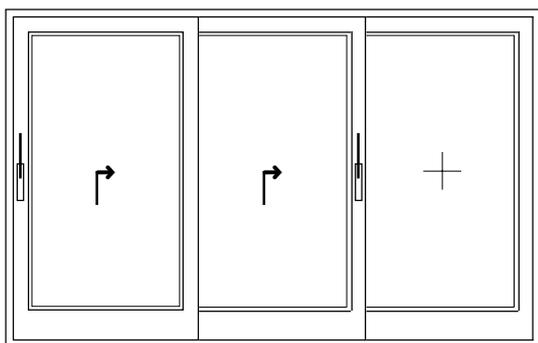

Schema E
2 battenti mobili, 1 battente fisso
Disegno: Montaggio a sinistra

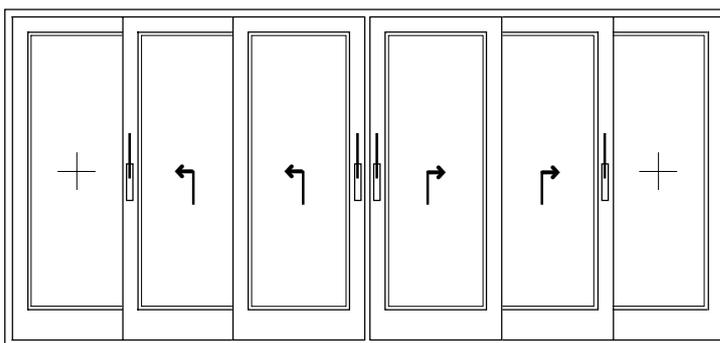

Schema L
4 battenti mobili, 2 battenti fissi
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra