



Ferramenta alzanti-scorrevoli a ribalta per porte e finestre di legno


Ferramenta alzanti-scorrevoli a ribalta – Disposizione dei battenti per gli schemi A, G e K

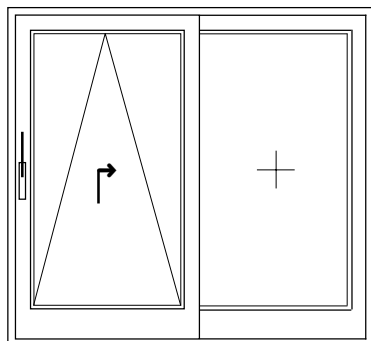

Schema A
1 battente mobile, 1 battente fisso
Disegno: Montaggio a sinistra

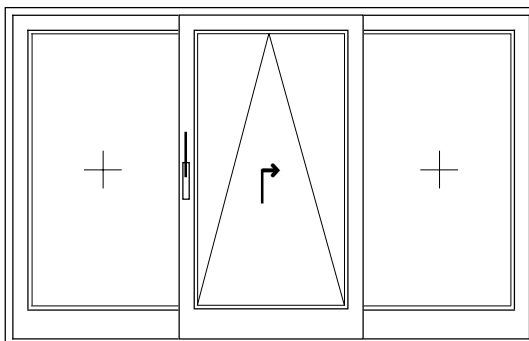

Schema G
1 battente mobile, 2 battenti fissi
Disegno: Montaggio a sinistra

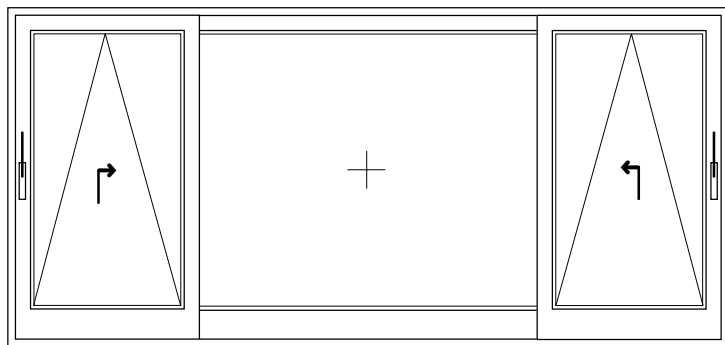

Schema K
2 battenti mobili, 1 battente fisso
Disegno: Montaggio a sinistra e a destra

Applicazione

Ferramenta	Tipo di	Disposizione dei battenti										Peso	Spess.	Distanza	Entrata	Larghezza	Altezza battente		HB mm	Disegno tecnico
Soglia	apertura	Schema										battente	battente	battenti	mm	battente	Guida	Guida		standard
Guida		A	C	D	E	F	G	H	K	L	mass. kg	SB mm	mm	mm	LB mm	P 739, 740	P 903		Schema A	
G.U-933 H	Porta	•	•	•	•	•	•	•		•	250	56, 68	28, 10	37,5	720-3300	1805-2280	1820-2295		1.37830/P 740	
G.U-933 HF	Finestra	•	•	•		•	•	•			250	56, 68	28, 10	37,5	720-3300	805-1730	820-1745		1.38070/P 903	
G.U-936 H	Porta	•	•	•	•	•	•	•		•	150	56, 68	28, 10	27,5	600-2200	1805-2280	1820-2295		1.37820/P 739	
G.U-936 HF	Finestra	•	•	•		•	•	•			150	56, 68	28, 10	27,5	600-2200	805-1730	820-1745		1.37640/P 903	
G.U-953 H	Porta	•						•		•	250	56, 68	28, 10	37,5	720-3000		1775-2675		1.37960	
G.U-953 HF	Finestra	•						•		•	250	56, 68	28, 10	37,5	720-3000		795-1774			
G.U-956 H	Porta	•						•		•	150	56, 68	28, 10	27,5	600-2200		1775-2675		1.37600	
G.U-956 HF	Finestra	•						•		•	150	56, 68	28, 10	27,5	600-2200		795-1774			
P 566					•					•		56, 68	28						1.36800	
P 1040		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	28							
P 1090		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	28							
P 1045		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	10						1.36800	
P 1050		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	10							
P 1055		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	28						1.36800	
P 1060		•	•	•		•	•	•	•			56, 68	28							
P 739		•	•	•	•	•	•	•		•		56-60								
P 740		•	•	•	•	•	•	•		•		56-70								
P 903		•	•				•		•			56, 68								