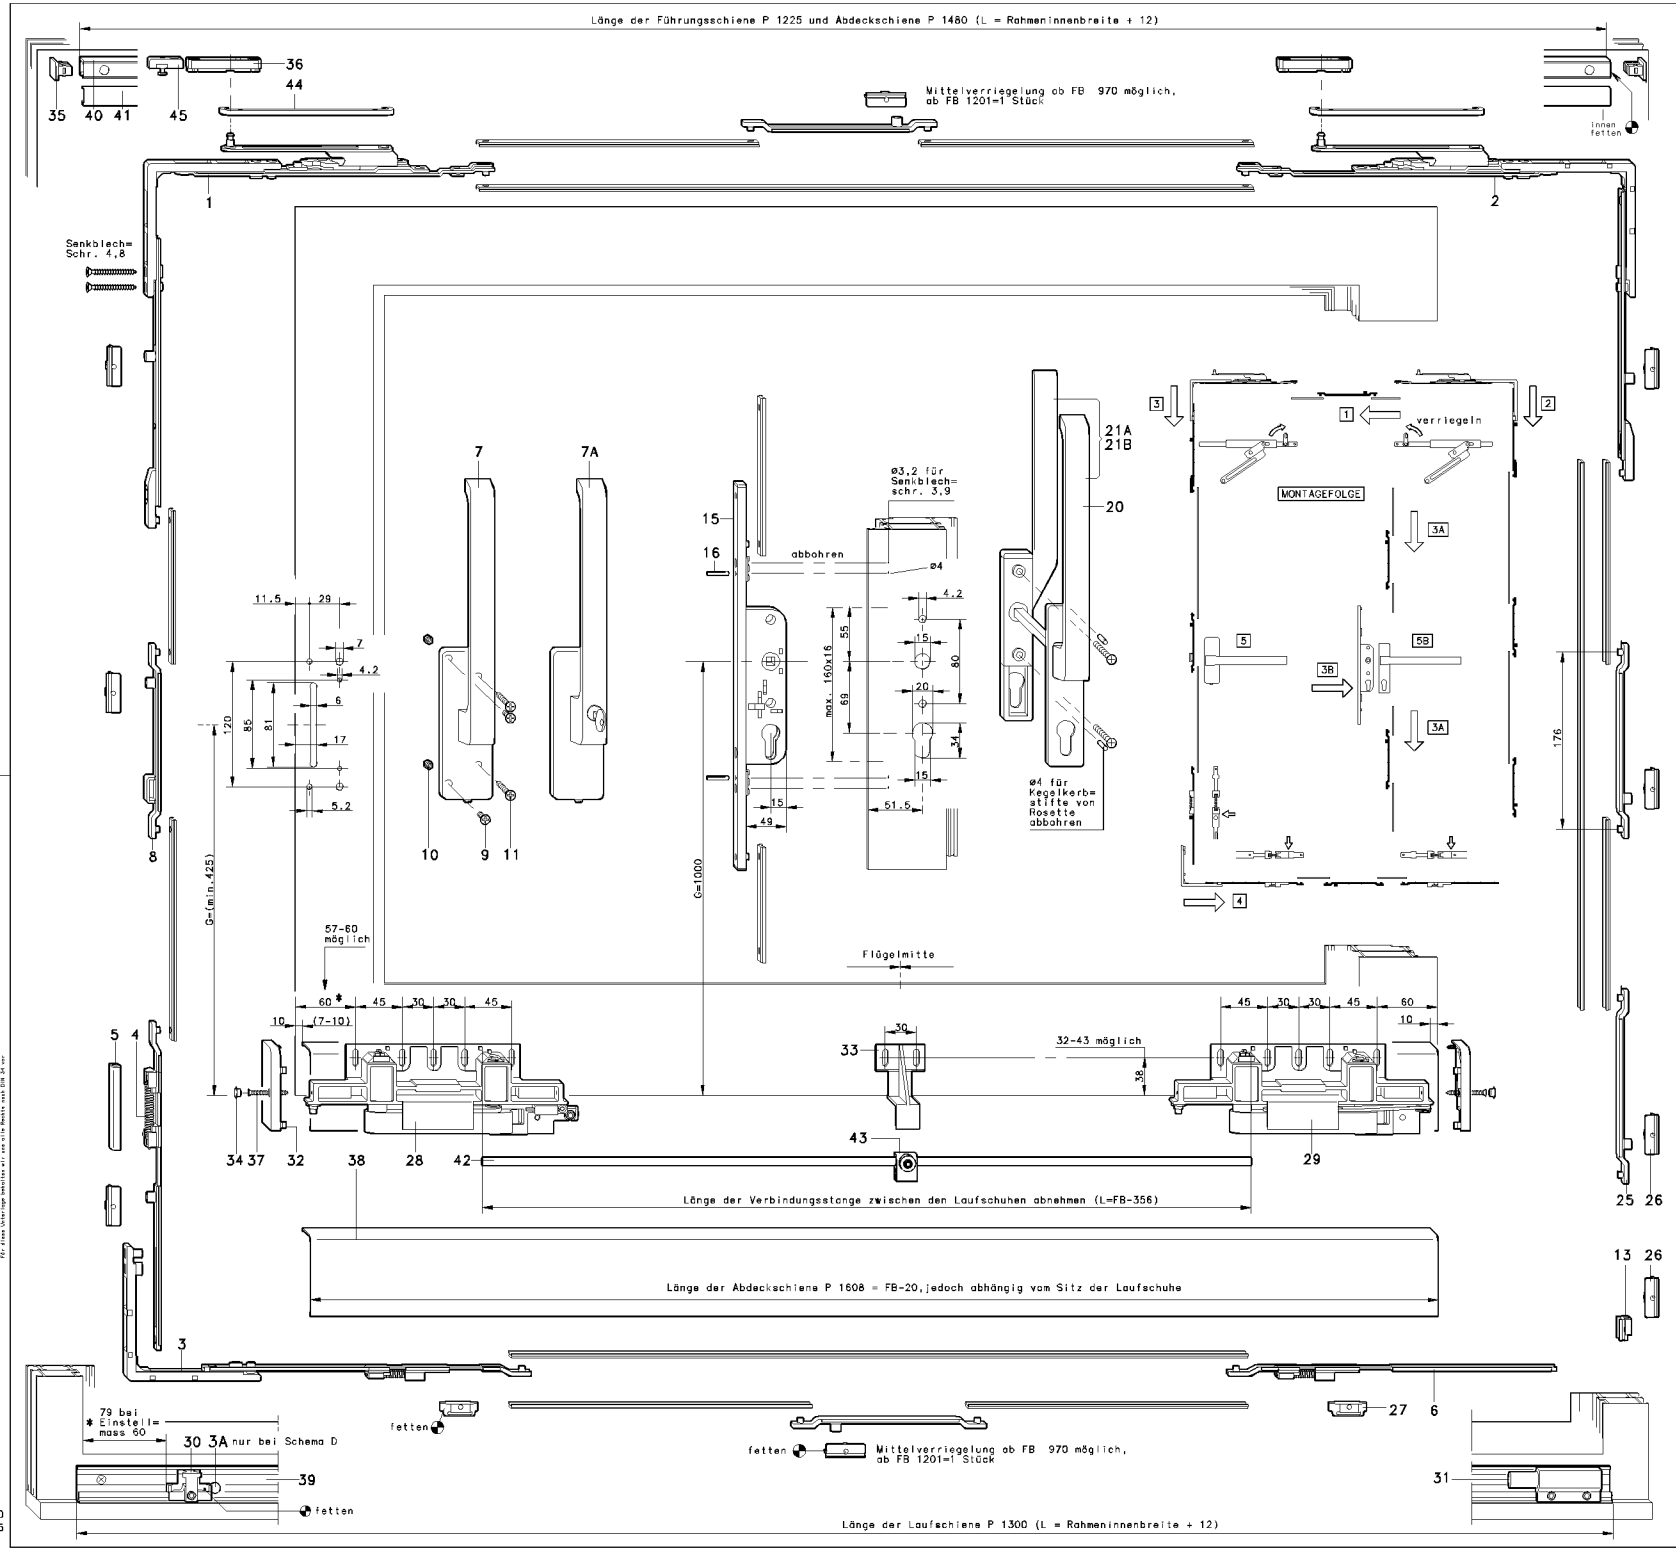

POS	BENENNUNG			BEST-NR.	Stück je Schema A	D	G	K
1	Schere	vorn	ls	6-29656-01	1			1
			rs					1
2		hinten	ls	6-29657-01	1			1
			rs					1
3	Eckumlenkung komplett			6-28452-01	1			2
4	Federelement			6-28447-01	1			2
5	Abdeckkappe			9-32227-01	1			2
6	Adapter hinten			6-28449-01	1			2
13	Aushebesicherung			6-24792-01	1			2
	Bedienungsaufkleber			M-00020	1			2
7	Getriebe-Drehgriff ls/rs			6-28828	1			2
8	Mitnehmerstück			6-27862-01	1			2
9	Senkschraube M5X25 DIN 965			9-13133-25	2			4
10	Sechskantmutter M5 DIN 934			9-13214	2			4
11	Senkblechschr. 4,8X32 DIN 7982			9-13089-09	2			4
	Bedienungsaufkleber			M-00017	1			2
	Alternativ							
15	Zylindergetriebe D40, FH mind. 1135			6-27005-01	1			2
16	Kegelkerbstift ø4x25 DIN 1471			9-11595-10	1			2
7A	Getriebe-Drehgr. abschl. ls/rs			6-28829	1			2
20	Drehgriff innen			6-24623				
21A	Drehgriff beiseitig, Außenhöhe 15mm			6-25164				
21B	Drehgriff beiseitig, Außenhöhe 30mm			6-24624				
25	Schließzopfenstück			6-27866-01	s. Tabelle			
26	Schließplatte	10/14		6-28734-10	s. Tabelle			
		12/15		6-28734-12				
		14/18		6-28734-14				
27	Rastplatte	10/14		6-25587-01	2		4	
		12/15		6-25587-02				
		14/18		6-25587-03				
28	Laufschuh	vorn	ls	6-29560	1		1	
			rs				1	
29		hinten	ls	6-29561	1		1	
			rs				1	
30	Steuerteil			6-29563	1		2	
30A	Fixierstift nur Schema D			9-39897	–	1	–	–
31	Federpuffer			6-29565	1		2	
32	Endkappe 1Paar (f.Laufschuhe)			9-38543	1		2	
33	Halter			9-38527	1		2	
34	Abdeckkappe (f. Endkappe)			9-26687	2		4	
35	Abdeckkappe (f. Führungsschiene)			9-34523	2		2	
36	Scherengleiter			6-22755	2		4	
37	Senkblechschr. 3,5x38			9-13151-38	2		4	
38	Abdeckschiene unten P1608			9-38804-99	1		2	
39	Laufschiene P1300			9-31483-99	1		1	
40	Führungsschiene P 1225			9-30140-99	1		1	
41	Abdeckschiene P1480			9-34521-99	1		1	
42	Stange ø8			9-25476-99	1		2	
43	Stützbock			6-24764	1		2	
44	Abdeckkappe Schere			9-35573	2		4	
	Wunschteil							
45	PSK Puffer P 1225			6-30388	1		2	

Montageanleitung

Schubstangenkanal öffnen:
auf Griffseite oben u. unten,auf Griffgegenseite oben.
Bohrungen u. Fräsungen anbringen.
Beschlageinbau Flügel s. Darstellung der Montagefolge

Laufschuhmontage:
Verbindungsstange in die Laufschuhe schieben
und Klemmschrauben am hinteren
Laufschuh fest anziehen.
Laufschuhe in Schlußstellung bringen
und Klemmschraube am
vorderen Laufschuh fest anziehen.

Einsetzen des Schiebeflügels:
Verschluss in Mittelstellung bringen (Griff waagrecht).
Trogarme ausstellen.
Flügel schräg auf Laufschiene stellen.
Scherenbolzen ganz in Gleiter stecken
und verriegeln (SW 4) (s. Rückseite).
Um sichere Verriegelung zu prüfen,
kräftig am Scherenarm ziehen.

Evtl. Höhenverstellung am Achsbolzen der Laufschuhe vornehmen.
Dazu muss der Flügel entlastet sein.

Für mittigen Einlauf des Flügels in den Rahmen
evtl. Steuerteil entsprechend verschieben.

Federpuffer entsprechend der gewünschten Öffnungsweite festklemmen.

Der Fensterhersteller muss für eine ausreichende Befestigung sorgen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller sind einzuhalten.

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB=740-1600
Flügelhöhe FH=895-2400
Flügelgewicht max. 150Kg

Bestellangaben:
Rahmenaußenbreite RAB
Flügelbreite FB
Flügelhöhe FH
Bautiefe Flügel (bei Griff beidseitig)
Anschlag ls oder rs (ls gez.)
Farbe: EV1, UC5, weiß
Schema
Profilsystem

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache
Flügelbreite nicht überschreiten.

Schubstangenbohrung



BENENNUNG
Parallelschiebe-Kippbeschlag
GU-968/150 mZ Alu
Euronut Schubstangenbohrung ø5,2

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE ERLAUBNIS WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES. GEPR. GEZ. 15.12.09 GEK
ERSATZ FÜR:
MASSSTAB 1:1
CAD
ZEICHNUNGS-NR. 043904 BU1
FORMAT
AUSGABE 1.2
BLATT 1

043904 BU.1 Bl.1 AUSGABE 2

6250
6005

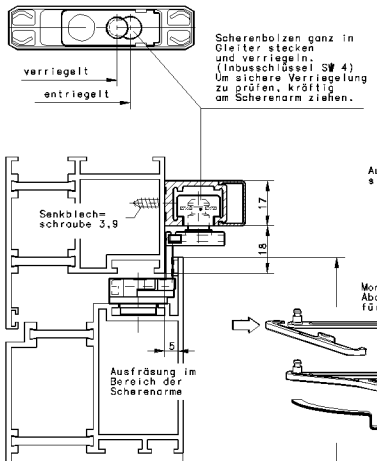

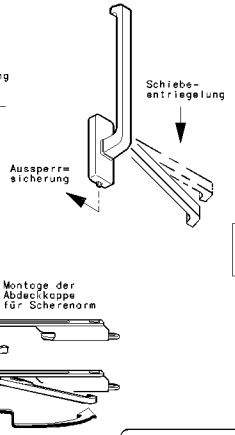

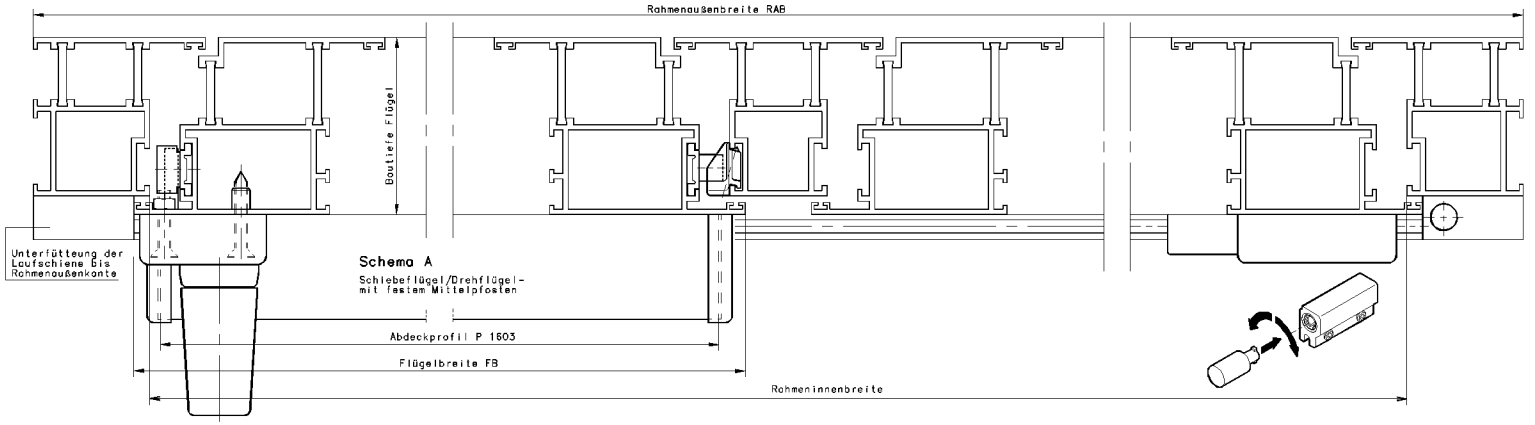

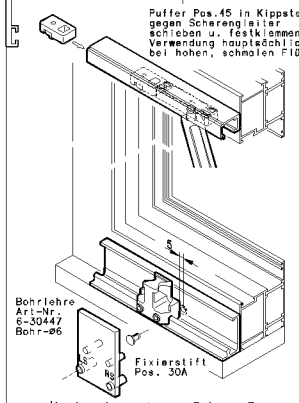

Montagehinweis zu Schema D

Bohrlehre mit den Bohrbuchsen auf die Laufschiene stellen, am Steuerteil anlegen und mit den Stiften gegen Laufschienenwand abstützen. Anschließend die entsprechende Bohrung (Ls oder Rs) anbringen.

Fixierstift in die Bohrung eindrücken. Der Stift dient bei Schema D als Anschlag für verschiebbares Steuerteil.

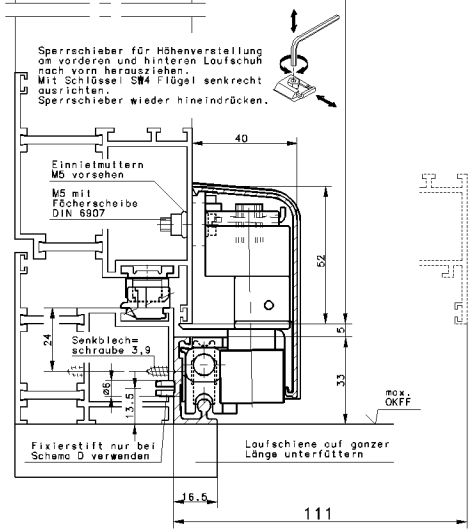

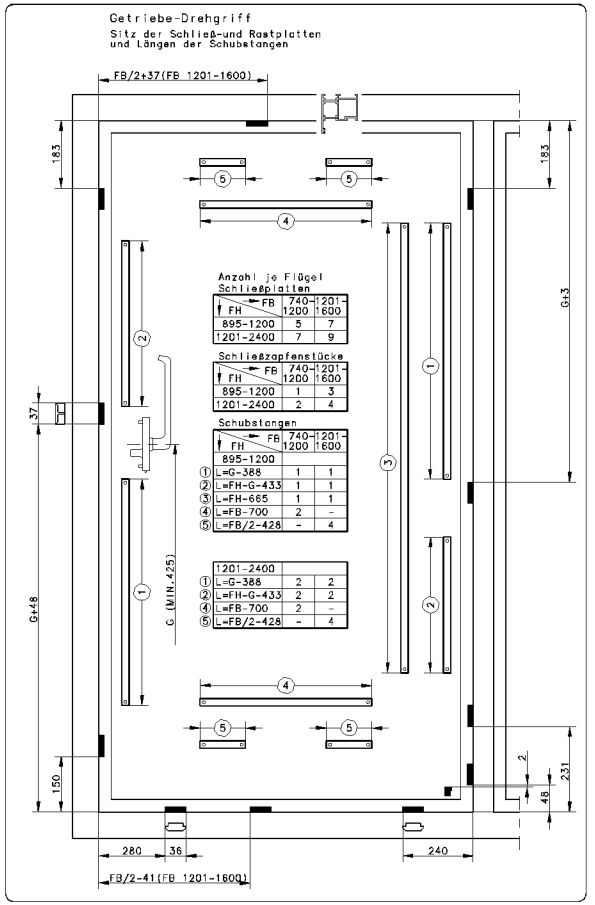

Anzahl je Flügel Schließplatten

FH \ FB	740-1200	1201-1600
895-1200	5	7
1201-2400	7	9

Schließzapfenstücke

FH \ FB	740-1200	1201-1600
895-1200	1	3
1201-2400	2	4

Schubstangen

FH \ FB	740-1200	1201-1600
895-1200		
① L=G-388	1	1
② L=FH-G-433	1	1
③ L=FH-665	1	1
④ L=FB-700	2	-
⑤ L=FB/2-428	-	4
1201-2400		
① L=G-388	2	2
② L=FH-G-433	2	2
④ L=FB-700	2	-
⑤ L=FB/2-428	-	4

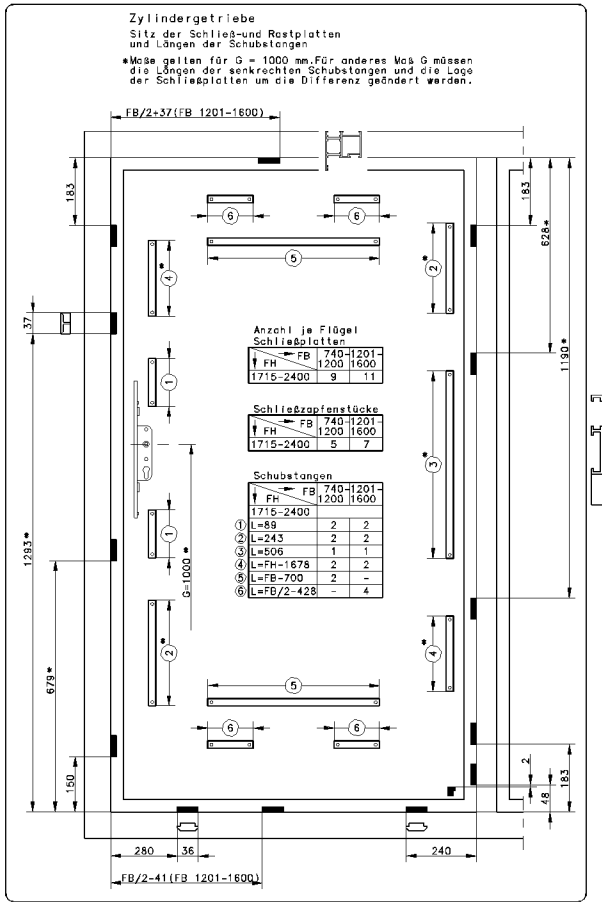

Anzahl je Flügel Schließplatten

FH \ FB	740-1200	1201-1600
1715-2400	9	11

Schließzapfenstücke

FH \ FB	740-1200	1201-1600
1715-2400	5	7

Schubstangen

FH \ FB	740-1200	1201-1600
1715-2400		
① L=89	2	2
② L=243	2	2
③ L=506	1	1
④ L=FH-1678	2	2
⑤ L=FB-700	2	-
⑥ L=FB/2-428	-	4

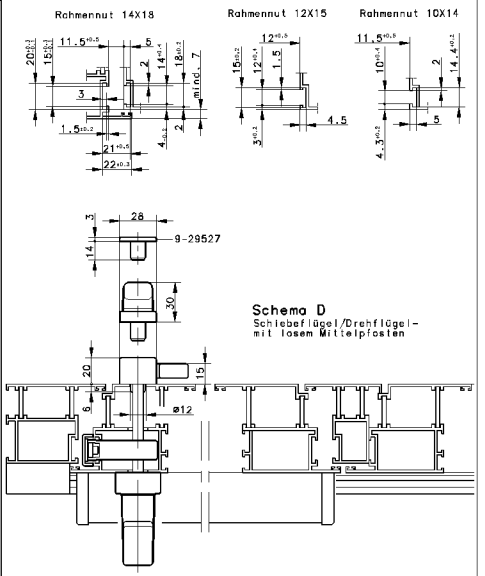

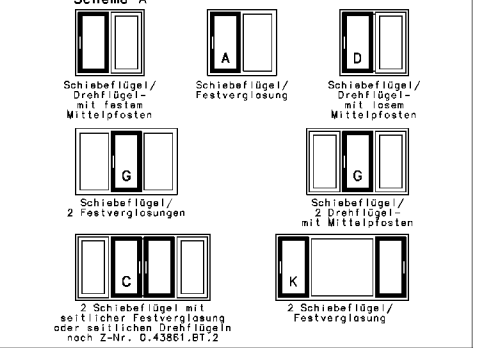

Bohrlehre für Getriebedrehgriff Art-Nr. 6-28894 Bohr-Ø4,2; Ø5,2 und Ø7



Bohrlehre für Zylindergetriebe Art-Nr. 9-27272-01 Bohr-Ø4,2 U. Ø8



Bohrlehre für Eckwinkel / Schere Art-Nr. 6-28336-02 Bohr-Ø4

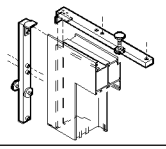

Anschlaglehre für Führungsschiene Griffarbe blau Art-Nr. 6-23246

Bohrlehre zur Bohrerzentrierung. Passend zu Führungs-und Laufschiene Art-Nr. 6-24696 Bohr-Ø3,2

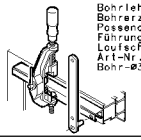

Bohrlehre für Laufwagen und Halter Art-Nr. 6-28917 Bohr-Ø4,2 u. Ø7

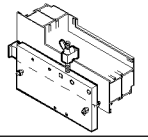

Anschlaglehre für Laufschiene Griffarbe rot Art-Nr. 6-23241



BENENNUNG

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-968/150 mZ Alu Euronut Schubstangenbohrung Ø5,2

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE

D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG darf OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER DIRIGIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. 11.10.10 GEK
ERSATZ FÜR:

MASSSTAB 1:1 1:2 x

CAD

043904

BU1

ZCR NR.

1. 2. . . . . .

AUSGABE

BLATT 2

0,4398 BU1 BL.2 AUSGABE 2

6250
6005