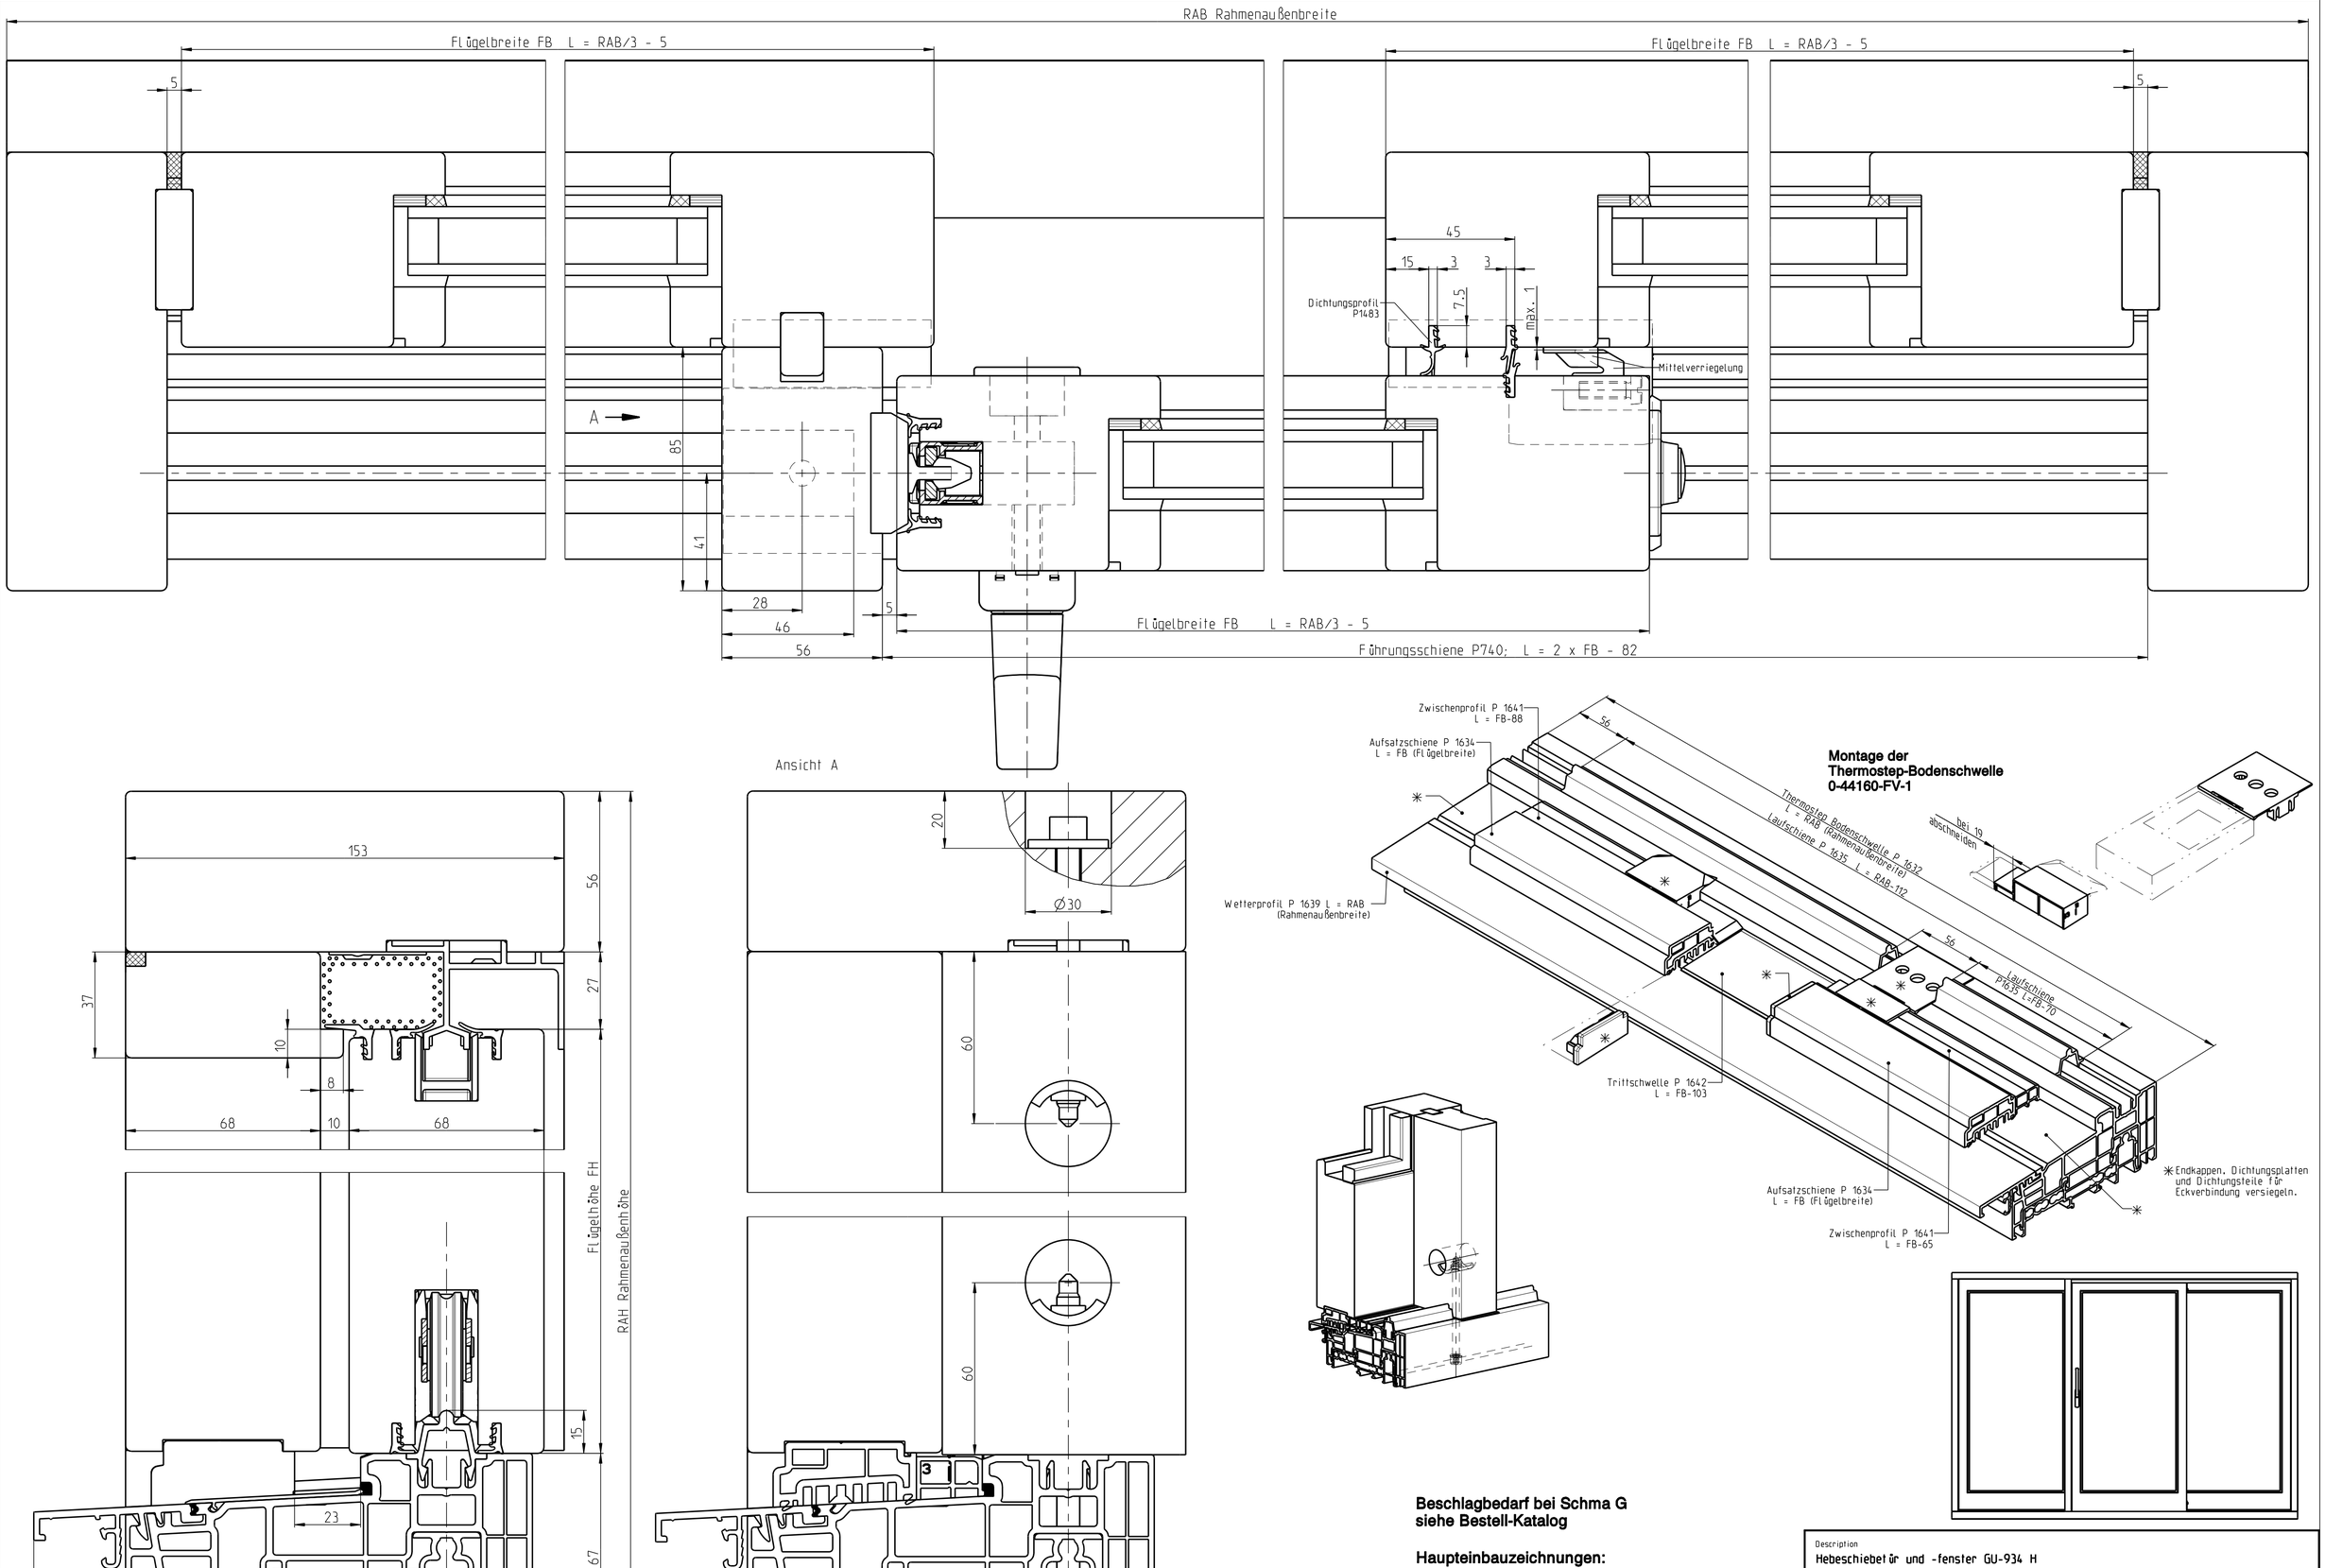

Montage der Thermostep-Bodenschwelle 0-44160-FV-1

Beschlagbedarf bei Schma G siehe Bestell-Katalog

Haupteinbauzeichnungen:

GU-934 H, Schema A mit Führung P740 28mm Flügelabstand	0-44280-FJ-1
Einbau und Montage:	
Thermostep Bodenschwelle	0-44160-FV-1

Description
Hebeschiebetür und -fenster GU-934 H
Schema G mit oberer Führung P740
10mm Flügelabstand

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

copy rights reserved

Seen	--	--	Scale --
Check	--	*	
Draft	27.01.05	Sd	
Replacement for	0-37882-FF-1	CAD	

Drawing No. 0-44312-FJ
FORMAT 1
Modification 1
Sheet 1/2

For this document we reserve ourselves all rights according to DIN 34.

6711

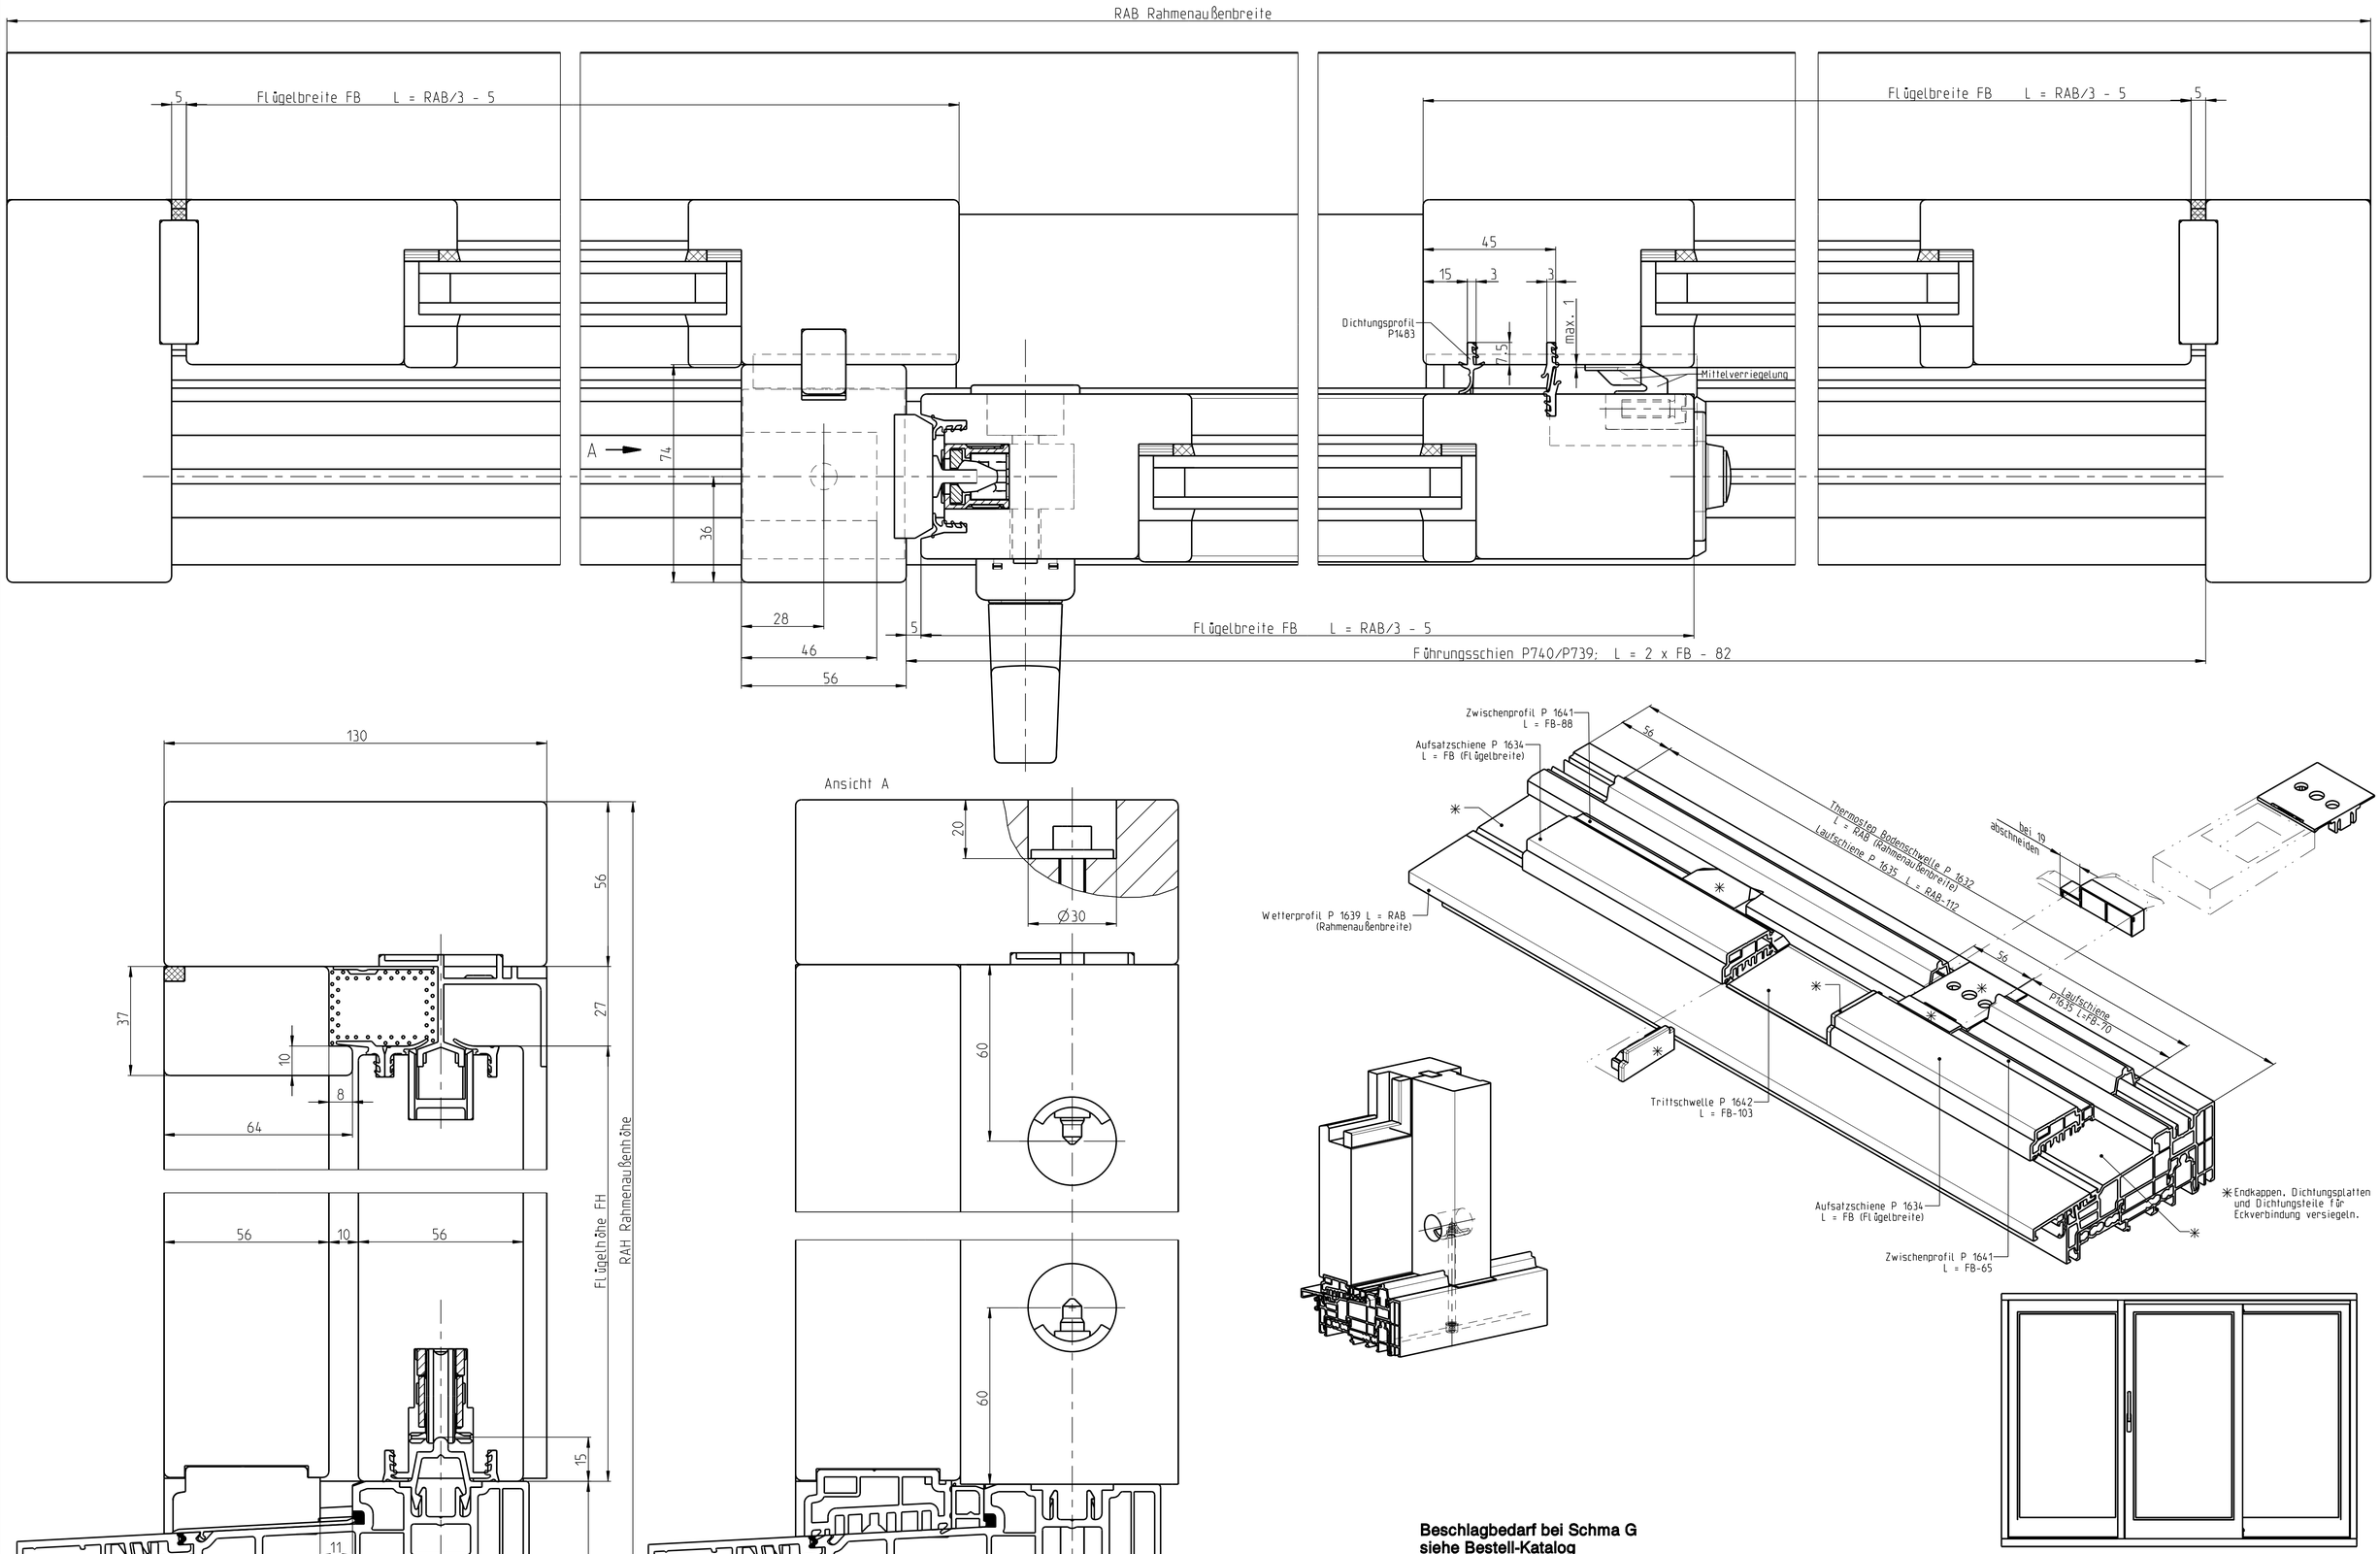

Beschlagbedarf bei Schma G
siehe Bestell-Katalog

Haupteinbauzeichnungen:

GU-937 H, Schema A mit Führung P740/P739 28mm Flügelabstand — 0-44235-FF-1

Einbau und Montage:

Thermostep Bodenschwelle — 0-44160-FV-1

Description: Hebeschiebetür und -fenster GU-937 H Schema G mit oberer Führung P740/P739 10mm Flügelabstand				
GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN	copy rights reserved	Seen -- -- Scale Check -- * -- Draft 27.01.05 Sd Replacement for 0-37882-FF-1 CAD	Drawing No. 0-44312-FF Modification 1	FORMAT 1 Sheet 2/2

For this document we reserve ourselves all rights according to DIN 34.

6711